




Komputer jest już w Twoich rękach!

INSTRUKCJA



Ważne przed uruchomieniem komputera:

- Oczekaj 2h w celu nabrania przez jednostkę temperatury pokojowej. Jest to szczególnie istotne w okresie jesienno-zimowym, kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej 15 stopni °C.
- Usuń zabezpieczenia transportowe.
- Otrzymałeś same pudełko? Sprawdź obudowę. Twoje podzespoły są już zamontowane.

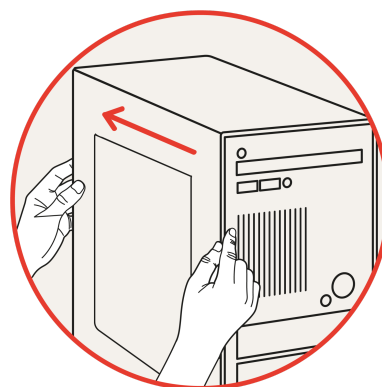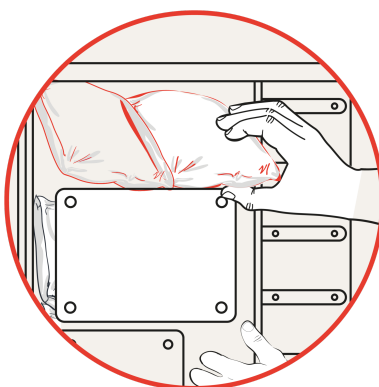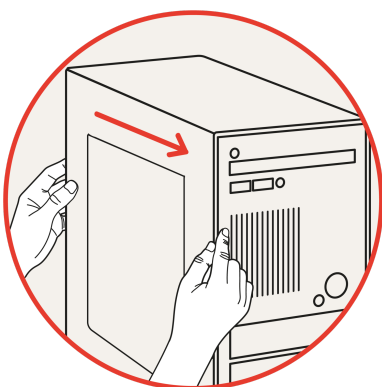

Zdemontuj panel
boczny

Usuń cały
wypełniacz

Ponownie zamontuj
panel boczny


Podpięcie peryferii:

1. Podpięcie monitora:

- 1.1. Jeżeli komputer posiada zewnętrzną kartę graficzną, monitor należy podpiąć w złącza znajdujące się na karcie. Złącza na płycie głównej w takim przypadku są nieaktywne.
- 1.2. Jeżeli jednostka nie posiada zewnętrznej karty graficznej, monitor należy podpiąć w gniazda płyty głównej.

Jak sprawdzić czy jednostka posiada zewnętrzną kartę graficzną?

W połowie wysokości obudowy znajdują się porty (jak na rysunku poniżej).

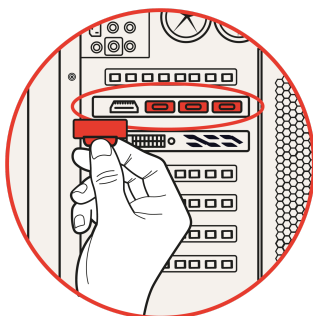

Uwaga! Wtyczka Twojego monitora nie pasuje do żadnego złącza na karcie graficznej? Należy kupić odpowiedni adapter pasujący do obu złącz.


Warto zapoznać się z artykułem: [HDMI, Displayport, VGA i DVI – co warto wiedzieć o złączach wideo?](#)

2. Podpięcie peryferiów ze złączem USB:

- 2.1. Peryferia ze złączem USB podpinamy w złącza znajdujące się na tyle obudowy lub na froncie komputera.

3. Podpięcie kabla zasilającego:

- 3.1. Kabel zasilający wpinamy na samym końcu i przełączamy włącznik na pozycję 1.

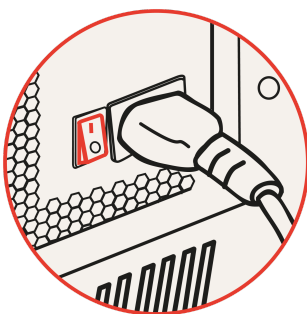

Jak prawidłowo aktywować system Windows:

UWAGA: Ostrożnie usuń warstwę ochronną z kodu aktywacyjnego, aby nie uszkodzić znaków.

System Windows w wersji OEM

Naklejka z kodem aktywacyjnym zawsze znajduje się na:

- A. Prawych drzwiach komputera stacjonarnego.
- B. Spodzie laptopa.

System Windows w wersji BOX

Na odwrocie zaznaczonej karteczki znajduje się kod aktywacyjny.

System preinstalowany przez producenta

W przypadku systemów preinstalowanych przez producenta licencja jest zaszyta w BIOSie w formie cyfrowej. Do aktywacji systemu potrzebne jest jedynie połączenie z Internetem, a sam proces przebiega automatycznie bez ingerencji użytkownika.

Aktywacja systemu:

Każdy system przygotowany jest tak, aby użytkownik mógł go samodzielnie spersonalizować. System uruchamia się do wyboru języka. Należy postępować zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie.

Uwaga! W przypadku aktywacji systemu na laptopie cały proces musi odbywać się z podłączonym zewnętrznym zasilaniem.

Uwaga! W przypadku zakupionego systemu oraz braku usługi instalacji kod aktywacyjny znajduje się w fabrycznym opakowaniu z Windowsem.